POSH MOBILE

Primo Plus C353
Manual de Usuario

Tabla de Contenido

Nombre y Explicación de cada parte **3**
Apariencia 3
Tocar & Escribir 5
Montar & Cargar 5
Encender y apagar 7
Desbloquear la tarjeta SIM 7
Pantalla de inicio 7
Inicio rápido: pantalla de inicio 7
Ingresar texto 8
Introducir texto 8
Ingresar varios carácteres 8
Editar texto 8
Seleccionar texto 8
Atajo de teclado(tecla aceleradora) 8
Bluetooth 8
Sistema de Posicionamiento Global 9
Hacer una llamada 9
Drante una llamada 9
Llamada de emergencia 9
Llamadas internacionales 10
Contestar llamadas 10
Registro de llamadas 10
Añadir un contacto 10
Buscar contactos 10
Opciones adicionales 10
Grupos de contactos 11
Favoritos 11
Nuevo mensaje 12
Borrar discusiones del mensajes 12
Reenviar un mensaje 12
Redes Conexión inalámbrica 13
Navegador 13
Cámara 14
Música 14
Videos 14
FM Radio 14
Galería 14
Reloj función 14
Calculadora 15
Gestor de archivos 15
Conectarse a la computadora a través de USB 15

Introducción

Gracias por adquirir este producto.

Para que tu teléfono celular trabaje adecuadamente, por favor siga las instrucciones de este manual y para evitar posibles incidentes o mal funcionamiento, siga por favor todas las advertencias de seguridad descrita en este manual. Si la causa de actualización de función descrita en el contenido del manual no se correponde con los productos reales, por favor refiérase a la información posteriormente publicada por la compañía.

Nombre y Explicación de cada parte

Apariencia

1	Tecla de volume	2	Pantalla	3	Tecla de menú
4	Receiver	5	Tecla de inicio	6	Tecla de encendido
7	Tecla de retroceso	8	Batería de respaldo	9	Altavoz
10	Cámara	11	USB	12	Toma de auriculares
13	cámara frontal				

Seguridad & Notificación

ADVERTENCIA: Por favor preste atención a estas directrices, es peligroso y puede violar la ley, e incluso el fabricante no asume la responsabilidad para el usuario quien no cumpla con las siguientes recomendaciones o utilice inadecuadamente

al teléfono inteligente.

- Si el teléfono apoya la función "Modo de vuelo", por favor configure el modo de "Modo de vuelo" en el avión. Si no apoya, por favor apague el teléfono antes del embarque, porque el teléfono puede causar la interferencia en el avión. Siga por favor cualquier restricción en el avión.
- Apague el dispositivo cerca de los combustibles, productos químicos o áreas de voladura. Mantenga el dispositivo alejado de los niños.
- Mientras conduce, por favor obedezca las leyes y regulaciones locales con respecto al uso del teléfono inteligente. Al hablar por teléfono mientras se conduce, por favor obedezca las siguientes reglas: Concéntrese en la conducción y póngase consciente de las condiciones del tráfico; Si su teléfono inteligente tiene una función de manos libres, úselo en este modo por favor. Bajo malas condiciones de conducción, pare por favor el coche antes de marcar o contestar al teléfono.
- Apague el teléfono inteligente en el hospital u otro lugar prohibido del uso del teléfono inteligente. Los teléfonos inteligentes afectarán el trabajo normal de los equipos electrónicos y dispositivos médicos, tales como marcapasos, audífonos y otros equipos de electrónica médica.
- Accesorios y componentes no originales no cuentan con la calificación de garantía de reparación.
- Por favor, no desmonte el teléfono por sí mismo, si su teléfono está fuera de servicio, por favor póngase en contacto con su proveedor.
- Por favor, no cargue el teléfono inteligente antes de que la batería esté instalada. Tenga cuidado con el cortocircuito de la batería.
- El Teléfono elegante debe cargarse en un ambiente ventilado y refrescante, y ser lejos de materiales inflamables y explosivos.
- Para desmagnetización, por favor mantenga que el teléfono inteligente está lejos del material magnético, tales como discos, tarjetas de crédito, etc..
- Mantenga el dispositivo seco. La precipitación, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden corroer los circuitos electrónicos. Si tu dispositivo se moja, retire la batería y póngase en contacto con el proveedor.
- No utilice el teléfono inteligente en un entorno de temperatura muy alta o baja, y no exponga el teléfono inteligente bajo luz solar muy fuerte o bajo entorno de humedad alta.
- No utilice líquidos, paño húmedo o detergente fuerte para limpiar el dispositivo.
- Este teléfono móvil tiene funciones de fotografía, de grabación de vídeo y sonido; Por favor, siga las leyes y reglamentos relacionados con el uso de esas funciones. La función de Fotografía, de grabación de vídeo y sonido sin autorización puede violar las leyes y reglamentos.
- Al utilizar las funciones de red, por favor no descargue los archivos que tienen virus, no instale fotos y tonos de llamada que han sido rotos. Si las incorrectas operaciones de arriba han causado el mal funcionamiento del

teléfono, nuestra empresa no asume ninguna responsabilidad.

- Por favor deseche las baterías conforme a las normativas locales y recíclelas cuando sea posible. No deseche las baterías como basuras domésticas.

DECLARACIÓN: Nuestra Empresa reserva el derecho de revisar el contenido de este manual sin previo aviso.

Comenzar a utilizar

Tocar & Escribir

Utilice sus dedos a manipular los iconos, botones, menús, teclados y otros elementos de la pantalla táctil. También puede cambiar la orientación de la pantalla.

Para seleccionar o activar algo, tóquelo.

Para escribir algo, tales como un nombre, una contraseña, o buscar términos, toque simplemente en donde quiere escribir. Un teclado aparece y le permite a escribir en la área.

Otros gestos comunes incluyen:

- **Tocar** & **Mantener**: Toque & mantenga un ítem en la pantalla, tocándolo sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción.
- **Arrastrar**: Toque y mantenga un ítem por un momento y luego mueva el debo en la pantalla, sin levantar el dedo, hasta que llegue a la posición de destino. Como por ejemplo, puede arrastrar para cambiar la posición del atajo de teclado en la pantalla de inicio.
- **Mover o deslizar**: Mueve rápidamente el dedo por la superficie de la pantalla, no pare por la primera vez que toca (para que no arrastre textos en cambio). Por ejemplo, puede deslizar una pantalla de inicio hacia la izquierda o a la derecha para ver las otras pantallas de inicio.
- **Doble-clic**: Haga rápidamente doble clic en una página web, un mapa, u otra pantalla para hacer zoom. Por ejemplo, haga doble clic en una página web en el navegador para acercarla y doble clic de nuevo para alejarla.
- **Pellizco**: En algunas aplicaciones (tales como Mapas, Navegador y Galería), puede acercar y alejar imágenes colocando dos dedos en la pantalla a la vez y pellizcándolas juntos (para alejar la imagen) o extendiéndolas aparte (para acercar la imagen).
- **Rotar la pantalla**: Para la mayoría de las pantallas, la orientación de la pantalla rota con el dispositivo cuando lo enciende. Puede cambiar esta configuración de visualización.

Montar & Cargar

- Entrada de tarjeta SIM

Por favor, utilice el dispositivo de acuerdo a la etiqueta en el teléfono. Asegúrese de que la esquina recortada de la tarjeta SIM se ha orientado a la dirección correcta y los contactos metálicos también. Deslice la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta hasta que se pare.

- Entrada de tarjeta SD

Deslice la tarjeta SD en la ranura,haciendo que las clavijas metálicas están hacia abajo.

Empuje la tarjeta hasta que se cierre en su lugar.

Advertencia: Utilice únicamente tarjetas de memoria compatibles para este dispositivo. Tarjetas de memoria incompatibles pueden dañar la tarjeta o el dispositivo y corromper los datos almacenados en la tarjeta.

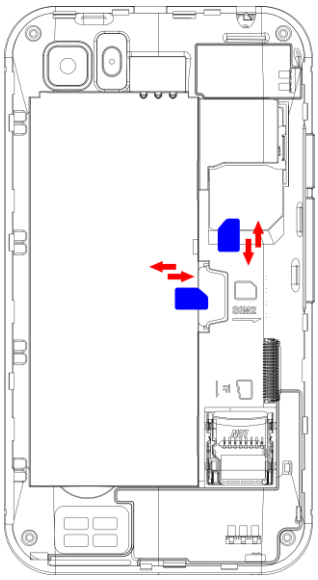

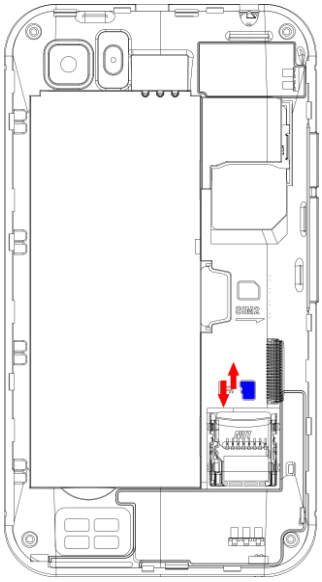

- Entrada de batería

Haciendo que los contactos metálicos de la batería están hacia los contactos metálicos en la ranura de la batería, presione la batería hacia abajo hasta que llegue a su lugar.

Cierre la cubierta trasera.

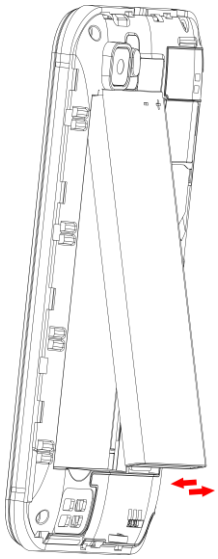

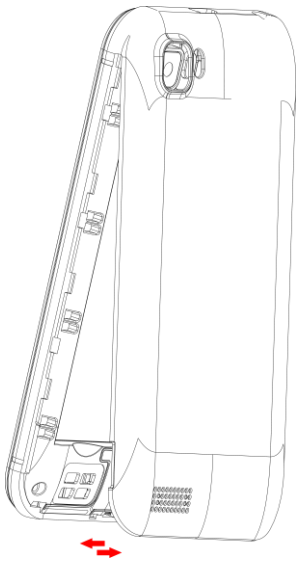

- Cargar

Asegúrese de que la batería esté insertada en el teléfono. Para cargar a la batería, enchufe el conector del cargador al teléfono (interfaz USB) y luego conecte al otro extremo en una toma del corriente alterna.

El símbolo de la batería indica el estado de carga. Durante la carga, el indicador de carga se desplazará. Cuando todas las barras de desplazamiento son constantes, la batería

está completamente cargada. Desconecte el cargador del teléfono. Desconecte el cargador de la toma del corriente alterna.

Atención: Cargue el teléfono en un lugar bien ventilado en el que la temperatura es de-10 ºC a +55 ºC. Utilice únicamente el cargador suministrado por el fabricante. El uso de cargador sin confirmación pueden causar peligros y violar la cláusula de garantía del fabricante. Si la temperatura es demasiado alta o baja durante la carga, el dispositivo enviará automáticamente una advertencia y detener la carga para evitar daños a la batería o peligros.

Encender y apagar

Aprete a largo tiempo la tecla de encender / apagar para encender / apagar el teléfono. Si el dispositivo está encendido pero la tarjeta SIM no está insertada, la pantalla de bloqueo se mostrará "sin tarjeta SIM"

Después de insertar la tarjeta SIM y cuando el teléfono está encendido, la pantalla mostrará las notas a orden siguiente:

Escribir en PIN-En caso de que ha establecido el código SIM

Búsqueda -El teléfono buscará para conectar a red apropiada.

Desbloquear la tarjeta SIM

Para evitar el uso ilegal, la tarjeta SIM se cifra con PIN (número de identificación personal) como una protección. Cuando esta función está activada y ya ha establecido un código PIN, debe introducir el código PIN cada vez que el teléfono está encendido con el fin de desbloquear la tarjeta SIM y usar el teléfono.

Puede desactivar el código PIN de la SIM. Sin embargo, en ese caso, la tarjeta SIM no puede prevenir el uso ilegal.

■ Introduzca código PIN, aprete el icono de flecha para borrar errores de escritura y aprete OK para terminar. Como por ejemplo, si el código PIN está establecido como 1234, y escriba "1234" , entonces aprete OK.

La tarjeta SIM se bloqueará si escribes código incorrectamente tres veces consecutivas. El teléfono le informará a escribir en el código PUK.

Atención: Su proveedor de red establecerá un código PIN estándar (de cuatro a ocho números) para su tarjeta SIM. Se recomienda que cambie el código en un código personal tan pronto como sea posible.

Pantalla de inicio

Inicio rápido: pantalla de inicio

La pantalla de inicio le ofrece toda la información más reciente en un lugar. Es lo que ve cuando se enciende el teléfono, que sirve como el escritorio de un ordenador. Es la puerta de entrada para que conozca a las principales funciones de su teléfono. Puede personalizar su pantalla de inicio con tecla de acceso rápido, widgets, carpetas y fondos de pantalla.

Tiene que deslizar la pantalla de inicio hacia la izquierda o a la derecha para ver más contenidos en otros paneles de la pantalla de inicio. Puede agregar teclas de acceso rápido, widgets, carpetas, etc, a la pantalla de inicio.

Ingresar texto

Toque la tecla del QWERTY de la pantalla para ingresar textos. Puede abrir este teclado a través de tocar una área de texto.

Introducir texto

Toque las teclas del teclado para escribir.

- Utilice la **Tecla de borrar** para borrar carácteres a la izquierda del cursor.
- Al terminar de escribir, aprete la **Tecla de Atrás** para cerrar el teclado.

Ingresar varios carácteres

- Toque el **tecla de Símbolos** para cambiar el teclado de modo números y símbolos.
- Toque en el teclado de símbolos para ver símbolos adicionales.

Editar texto

Puede editar el texto, introduzca en áreas de texto y utilice los comandos de menú a cortar, copiar y pegar textos, dentro o a través de las aplicaciones. Algunas aplicaciones no apoyan la edición de partes o todos los textos que muestran. Otros pueden ofrecer su propia manera de seleccionar el texto con el que desea trabajar.

- Toque y mantenga la área de texto que contiene palabras para seleccionar.
- Cortar o copiar el texto

Seleccionar texto

Puede seleccionar textos para cortar o copiar. El texto seleccionado se destaca en azul.

- Toque y mantenga la parte que contiene el texto. Algunas opciones se abren con iconos.

  Mueva el cursor para seleccionar el texto.

Atajo de teclado(tecla aceleradora)

- A añadir un tecla aceleradora en la pantalla de inicio

1. Toque el icono del lanzador en la pantalla de inicio.
2. Encontrará el menú de aplicaciones en la tabla de APPs.
3. Toque y mantenga el icono de una aplicación hasta que se vibre, luego vuelva a la pantalla de inicio, y arrástrelo al lugar que desea.

- A quitar una tecla aceleradora desde la pantalla de inicio

Si desea eliminar la tecla aceleradora, puede tocar y mantener el icono de la tecla aceleradora de la pantalla de inicio hasta que se vibre y luego, arrástrelo para eliminar.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que los dispositivos se pueden utilizar para intercambiar información a una distancia de unos 10 metros.

Activar o desactivar Bluetooth, buscar dispositivos disponibles de Bluetooth, y hacer que su teléfono sea visible o invisible para otros dispositivos de Bluetooth.

1. Renombrar al teléfono: compruebe y renombre el dispositivo.
2. Visibilidad de timeout: establezca el tiempo en que los demás puede encontrar su dispositivo.

3. Mostrar archivos recibidos: muestra los archivos de descarga y subida.

Sistema de Posicionamiento Global

Desde la Configuración al acceso de la ubicación, abra el satélite Sistema de Posicionamiento Global, conecte al GPRS o Wirelesss Connection, así puede navegar y localizar.

Teléfono

Hacer una llamada

Toque el icono de teléfono en la pantalla de inicio.

En la pantalla de marcación, Introduzca el número y toque el icono de marcación para marcar el número.

Drante una llamada

Durante una llamada, hay algunas opciones disponibles para usted. Estas opciones de llamada se pueden ver solamente durante una llamada. Cuando una llamada está en proceso, puede poner una llamada en espera, iniciar una conferencia telefónica y silenciar el micrófono, etc

Toque	Ir al teclado
Toque	Activar/desactivar el altavoz
Toque	A Silenciar tu voz para que la otra parte no se puede oír.
Toque	A poner una llamada en espera
Toque	A abrir el teclado de marcación para marcar la segunda llamada.

- Conferencia *

En el modo de llamada de conferencia, usted contesta a la llamada que le llega y la agrega a la conferencia de conformidad con las instrucciones; Mantener conferencia de multiparte; Tener una conversación privada con una parte y mantener la llamada con otras partes; Conectar una parte a la otra y terminar la llamada de conferencia; Poner una llamada en espera; Terminar llamada actual y todas las llamas en espera.

Atención: Los elementos del menú de mercado se ocurre solamente en ciertas situaciones. Los usuarios deben solicitar las funciones de llamada de conferencia con el proveedor de servicio correspondiente.

Llamada de emergencia

Puede llamar a un servicio de emergencia, siempre que está en cubierta de servicio de la red (Verifique la barra indicadora de intensidad de la señal en la parte superior derecha de la pantalla del teléfono). Si su proveedor de red no proporciona el servicio de roaming en esta área, habrá "Llamadas de emergencia" en la pantalla de bloqueo. Si usted está en cubierta de servicio de la red, puede hacer las llamadas de emergencia e incluso sin tarjeta SIM.

Llamadas internacionales

Si necesita realizar una llamada internacional, haga un clic largo en la tecla 0 en el teclado virtual hasta que aparezca el signo "+" para el prefijo de llamada internacional, lo que le ayuda a llamar desde cualquier país (Por ejemplo, en USA, que es de 1), incluso si no sabe el prefijo de llamada internacional del país.

Puede hacer una llamada internacional de acuerdo con el siguiente orden de escribir: +> código del país> número de teléfono completo> icono de marcación (escriba el código de prefijo, y luego continue a introducir el código de país y el número de teléfono completo). El código del país sigue generalmente la práctica convencional: El código alemán es de 49, el de Gran Bretaña es de 44, y Suecia es de 46 ect..

Contestar llamadas

Arrastre el icono de responder para contestar una llamada entrante. Si el auricular está conectado al teléfono, puede utilizar la tecla de auriculares en las llamadas de respuesta.

Atención: Con un breve clic de la tecla de auriculares a responder una llamada mientras que un largo clic a negar a una llamada.

Registro de llamadas

Este teléfono móvil no sólo puede listar todas las llamadas según orden cronológico inverso, sino también puede enumerar un menú flotante con todos los que han sido contestado, marcado, o llamadas perdidas para comprobar registros de llamadas de diferentes tipos.

Contacto

La aplicación Contactos le ofrece para almacenar y gestionar todos sus contactos.

Añadir un contacto

- Toque el icono de **contacto** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> contacto**.
- Toque
- Seleccione un lugar para guardar.
- Introduzca la información del contacto.
- Al terminar, toque **Hecho**

Buscar contactos

1 Toque el icono de **contacto** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> contacto**.

2 Toque

3 Introduzca una palabra clave para buscar contactos.

4 El número de teléfono de los contactos coincidentes aparecen automáticamente.

Opciones adicionales

Aprete la tecla Menú en la pantalla de la lista de contactos, algunas opciones adicionales

estarán disponibles para usted. Por ejemplo, importar / exportar y compartir contactos visibles.

- Borrar contactos: Puede marcar más de un contacto, y luego eliminar estos contactos marcados.
- Contactos a mostrar: Para seleccionar qué contactos a mostrar en la lista de contactos.
- Importar/exportar: Copiar contactos a los que quiere importar.
- Cuentas: Puede sincronizar su teléfono contactos con una cuenta de sincronización.
- Configuración: Puede configurar una lista de clase y ver nombres del contacto
- Compartir contactos visibles: Puede compartir los contactos a través de Bluetooth, correo electrónico, MMS etc..

Grupos de contactos

Puede asignar contactos a grupos para obtener un acceso más rápido a ellos desde la aplicación de Contactos. Se le permite crear un nuevo grupo como VIP, compañeros de clase, amigos, familiares o colegas.

■ Para crear un nuevo grupo

■ Toque el icono de **contactos** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> contactos**.

2. Toque ficha de **Grupos**
3. Toque
4. Introduzca la información del grupo y entonces toque **Hecho**

■ Para asignar un contacto a grupos

1. Toque el icono de **contactos** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> contactos**.
2. Toque tabla de **Grupos**
3. Toque un grupo al que desea asignar contactos.
4. Pulsela **Tecla Menú**, toque **Editar** en el menú que se abre.
5. Toque **Introducir Nombre** para ingresar el nombre del contacto, entonces la entrada de contacto correspondiente aparecerá, seleccione la entrada de contacto deseada.
6. Al terminar, toque **Hecho**

Favoritos

Puede establecer contactos como favoritos, así que pueda tener acceso a ellos desde la aplicación de Contactos. Sólo los contactos almacenados en la memoria del teléfono se pueden establecer como favoritos.

■ A establecer un contacto como favorito

1. Toque el icono de **contactos** en su pantalla de inicio y se encuentra: **menú de aplicación> contactos**.
2. Toque el contacto que desea establecer como favorito en la lista de contactos.
3. Toque . Si quiere cancelar el favorite, toque .

Mensaje

Puede redactar, enviar y recibir mensajes de texto desde su teléfono, y también puede redactar, enviar y recibir mensajes multimedia que contienen archivos multimedia como imágenes, videos y audios.

Al ver los mensajes, aparecen los mensajes como conversaciones, lo que significa que todos los mensajes entre una persona en particular se agrupan juntos.

Nuevo mensaje

1. Toque el icono de **Mensajes** de su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Mensajes.**
2. Toque
3. Para agregar destinatario (s), toque, y luego encontrar y marcar el nombre del contacto. Para agregar más de un contacto, marque el nombre del contacto para los destinatarios deseados. También puede introducir manualmente el número de teléfono del destinatario.
4. Toque el **Tipo de texto de mensaje** para introducir su texto del mensaje.
5. Si quiere insertar un archivo multimedia, toque y seleccione un archivo adjunto.
6. Para enviar un mensaje, toque

Al editar mensajes, presione la tecla Menú, algunas opciones adicionales estarán disponibles para usted. Por ejemplo, incluir el asunto, e insertar smiley. Puede tocar las opciones para llevar a cabo las acciones.

Borrar discusiones del mensajes

- Toque el icono de **Mensajes** de su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Mensajes.**
- Toque y mantenga el mensaje
- Seleccione las conversaciones que desea eliminar.
- Toque

También puede apretar la **Tecla Menú** y toque **Borrar Todas Las Discusiones** para eliminar todos los mensajes de la ventana.

Reenviar un mensaje

- Toque el icono de **Mensajes** de su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Mensajes.**
- Toque la conservación que contiene el mensaje que quiere reenviar
- Toque y mantenga el mensaje que quiere reenviar
- Toque **Reenviar** en el merú que se abre
- Para agregar destinatario (s), toque, y luego encontrar y marcar el nombre del contacto. Para agregar más de un contacto, marque el nombre del contacto para los destinatarios deseados. También puede introducir manualmente el número de teléfono del destinatario.
- Toque para enviar el mensaje

Aplicación web

Redes Conexión inalámbrica

Conexión inalámbrica es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a una distancia de hasta 100 metros. Para utilizar Conexión inalámbrica en su teléfono, puede acceder a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos calientes están abiertos y usted puede simplemente conectarse a ellos. Otros están ocultos o se necesitan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar su teléfono para que pueda conectarse a ellos.

Consejo: Apague Conexión inalámbrica cuando no lo esté utilizando, para prolongar la vida de su batería.

- **Conectar a Conexión inalámbrica red**

1. Toque icono del **Lanzador** y del menú de aplicaciones, toque **Configuración**
2. Toque Conexión inalámbrica
3. Verifique Conexión inalámbrica para activarla. El teléfono busca las redes Conexión inalámbrica disponibles y muestra los nombres de las que se encuentra. Las redes protegidas se indican con un icono de bloqueo.
4. Toque a una red para conectarse a ella

Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales (Pregunte a su administrador de red para más detalles)

Navegador

Utilice su web navegador a leer y navegar por las páginas web, puede añadir páginas como favoritos, y guardar páginas para leerlas offline. Puede abrir varias ventanas al mismo tiempo y cambiar entre ellas fácilmente. También puede solicitar la versión de escritorio de una página web si usted no quiere ver la versión móvil.

- **Abrir el navegador web**

Toque el icono de **Navegador** en su pantalla de inicio y se encuentra: **Menú de aplicaciones >Navegador**

- **Barra de búsqueda y dirección**

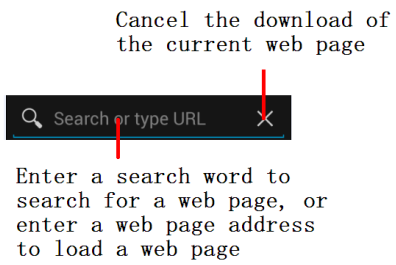
Cancel the download of the current web page
Search or type URL
Enter a search word to search for a web page, or enter a web page address to load a web page

Cancele la descarga de la página web actual

Introduzca una palabra de búsqueda para buscar una página web o introduzca una dirección de página web para cargar una página web

Multimedia

Cámara

Tomar una foto o grabar un vídeo con la cámara de su teléfono. Puede sostener la cámara horizontal o verticalmente. Puede compartir una foto o un video con tus amigos, o cargar los fotos y vídeos a un servicio web.

Música

El teléfono viene con un reproductor de música que reproduce canciones, con el cual puede escuchar libros de audio y podcasts que tenga almacenados. Le da una serie de opciones de configuración para que su experiencia de escucha sea interisante.

Videos

Ver el vídeo. Entre en la lista de vídeo, desplácese por la pantalla para navegar y seleccionar el archivo que desea ver.

FM Radio

El teléfono viene con una FM radio incorporada. Puede escuchar emisiones de FM radio, y añadirlas a la lista de canales. Al escuchar, tiene que conectar un auricular, ya que sirve como la antena de la FM radio. Puede escuchar la radio a través de un auricular o por el altavoz del teléfono.

Galería

Puede ver las imágenes capturadas, clips de vídeo grabados y las imágenes descargadas en la Galería.

Otras aplicaciones

Reloj función

El reloj le permite a ver el tiempo y la fecha. También puede agregar una alarma, establezca la alarma y manténgala activa. Entonces, la alarma puede sonar en un tiempo específico que establezca.

• Agregar una alarma

1. Toque el icono de **Lanzador** en su pantalla de inicio, y se encuentra: **Menú de aplicaciones> Reloj**.
2. Toque
3. Necesita configurar el tiempo, el tono de la llamada, el modo de repetición y de vibración etc.. Manténgalos activos.

4. Una vez finalizada la configuración, toque **Hecho**. Entonces, la alarma puede sonar en un tiempo específico que establezca.

Calculadora

Con la calculdaera, puede realizar los cálculos con sus dedos. Esta aplicación le permite a hacer los cálculos. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: adición, sustracción, multiplicación y división. También puede utilizar un panel avanzado.

Gestor de archivos

Puede gestionar los archivos, incluyendo descargar músicas y recibir archivos. Presione el icono de agragar carpeta para crear una nueva carpeta o seleccione carpetas para copiar, mover y borrar.

Conectarse a la computadora a través de USB

Puede conectar tu teléfono móvil a una computadora mediante un cable USB para transferir música, fotos y otros archivos entre la tarjeta SD del teléfono y la computadora. No puede compartir la conexión de datos del teléfono y de la tarjeta SD a través del cable USB al mismo tiempo. Si usted está usando USB atado, debe apagarlo primeramente.

Solución de problemas

Si le ocurre algo extraño durante su utilizaje del teléfono inteligente, por favor refiérase a la tabla siguiente.

Problemas que ocurren con frecuencia	**Causa**	**Resolución**
Mala recepción	Usando el teléfono inteligente en zona con mala recepción, tales como lugares cerca de edificios altos o sótanos donde las ondas de radio no pueden ser transmitidas.	Intente de evitar.
	Usando el teléfono inteligente cuando la red está ocupada, tales como las horas pico. Si las líneas están llenas, es imposible para conectar a la red.	Intente de evitar.
	Relacionada con la distancia entre la estación de base de la red.	Puede solicitar que el proveedor de servicios de red ofrecen un plan de área de servicio.
Eco o ruidos	Causada por una mala relé de red, un problema regional.	Cuelgue y vuelva a marcar, si se cambia el relé, entonces la línea puede ser mejor.
	Algunas regiones telefónicas tienen malas líneas.	

El acortamiento del tiempo de duración de la batería	El tiempo de duración de la batería está relacionado con el sistema de red.	Por favor apague temporalmente su teléfono inteligente, es que se encuentra en una zona con mala recepción.
	Las baterías deben ser reemplazadas	Cambie la batería
	Cuando no se puede obtener una señal, el teléfono continuará transmitiendo para encontrar una estación de base, por lo tanto la gran cantidad de electricidad utilizada causará el acortamiento del tiempo de duración de la batería.	Vaya por favor a área con una señal fuerte o apague temporalmente su teléfono inteligente.
No se puede encender el teléfono	La batería está vacía	Compruebe la electricidad restante o recargue al teléfono.
Malfuncionamiento de la tarjeta SIM	Tarjeta SIM ha sido dañada	Póngase en contacto con su proveedor se servicio de red
	Tarjeta SIM está insertada incorrectamente.	Confirme si la tarjeta SIM está bien insertada
	Hay sucios en la superficie metálica de la tarjeta SIM.	Utilice un paño limpio a eliminar el punto metálico de contacto de la tarjeta SIM
No puede conectarse a la red	La tarjeta SIM está caducada	Póngase en contacto con su proveedor de red
	Fuera del área de servicio GSM	Consulte a su proveedor de red sobre la área de servicio.

	Mala señal	Vaya por favor a un lugar con mejor señal y inténtalo de nuevo.
No se puede hacer una llamada	Usando la función de prohibición de llamadas	Cancele la función de prohibición de llamadas
	Usando la función de marcación fija.	Cancele la función de marcación fija.
Incorrecto PIN número	Introduzca secutivamente tres veces una contraseña incorrecta	Póngase en contacto con su proveedor de red
No se puede cargar	La batería o el cargador está roto.	Cambie la batería o el cargador
	Recarga en un ambiente de menos de -100C o superior a 550c.	Cambie el ambiente de carga
	Mal contacto	Compruebe que si el enchufe está correctamente conectado
No se puede agregar una nueva guía telefónica	El espacio de almacenamiento de la guía telefónica está lleno	Elimine algunos ítems de números de teléfono
No se puede configurar algunas funciones	Su proveedor de red no apoya esta función o usted no solicita esta función.	Póngase en contacto con su proveedor de red

FCC RF EXPOSURE INFORMATION:

WARNING!! Read this information before using your phone

In August 1986 the Federal Communications Commission (FCC) of the United States with its action in Report and Outer FCC 96-326 adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by

both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards. Use only the supplied or an approved antenna. Unauthorized antennas modifications, or attachments could impair call quality, damage the phone, or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin, a minor burn may result. Please contact your local dealer for replacement antenna.

BODY-WORN OPERATION:
This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.5cm from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.5cm must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters and similar accessories containing metallic components shall not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.5cm separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.
For more information about RF exposure, please visit the FCC website at www.fcc.gov

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for hand-held wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

<ANSIC95.1> (1992) / <NCRP Report 86> (1986) / <ICIMIRP> (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1). Nevertheless, we recommend that you use a hands-free kit with your phone (such as an earpiece or headset) to avoid potential exposure to RF energy. The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

NORMAL POSITION:
Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

RF Exposure Information:
This product is compliance to FCC RF Exposure requirements and refers to FCC website search for FCC subsection : 2ABN6C353 to gain further information include

SAR Values.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Do not use the device with the environment which below minimum -10℃ or over maximum 50℃, the device may not work.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Ad Hoc function is supported but not able to operate on non-US frequencies.